






# MP1315.1.8



Условия измерения:  
 Корпус Акустической системы - корпус S90.  
 Стандартный СЧ бокс AC S-90  
 Заполнение бокса звукопоглотителем.  
 Незаглушенное помещение.  
 Головка закреплена на лицевой поверхности ящика.  
 Микрофон расположен на оси головки на расстоянии 600 мм. от верхней точки подвеса головки.  
 Импульсный MLS метод измерения АЧХ.  
 Сглаживание АЧХ в 1/6 октавных полосах.  
 Стандартный СЧ фильтр S-90

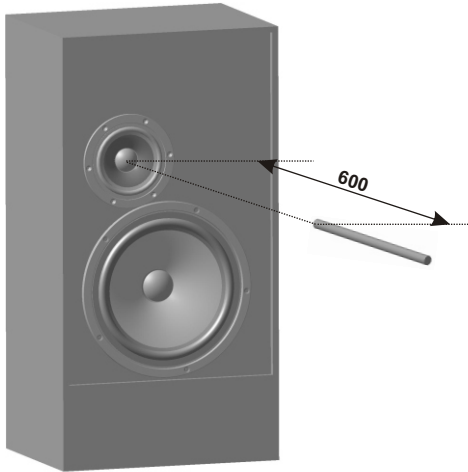

Данная измерения является справочным материалом ,показывающим возможности применения головки MP1315.1.8 для замены головки 15-ГД11А и аналогичных и ремонта акустических систем типа S-90

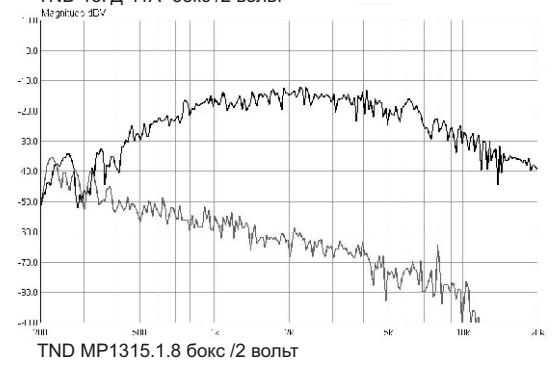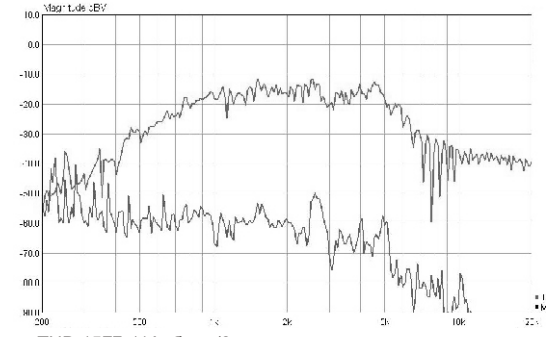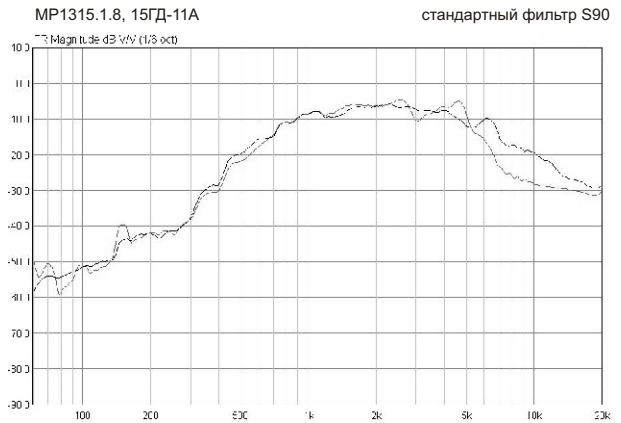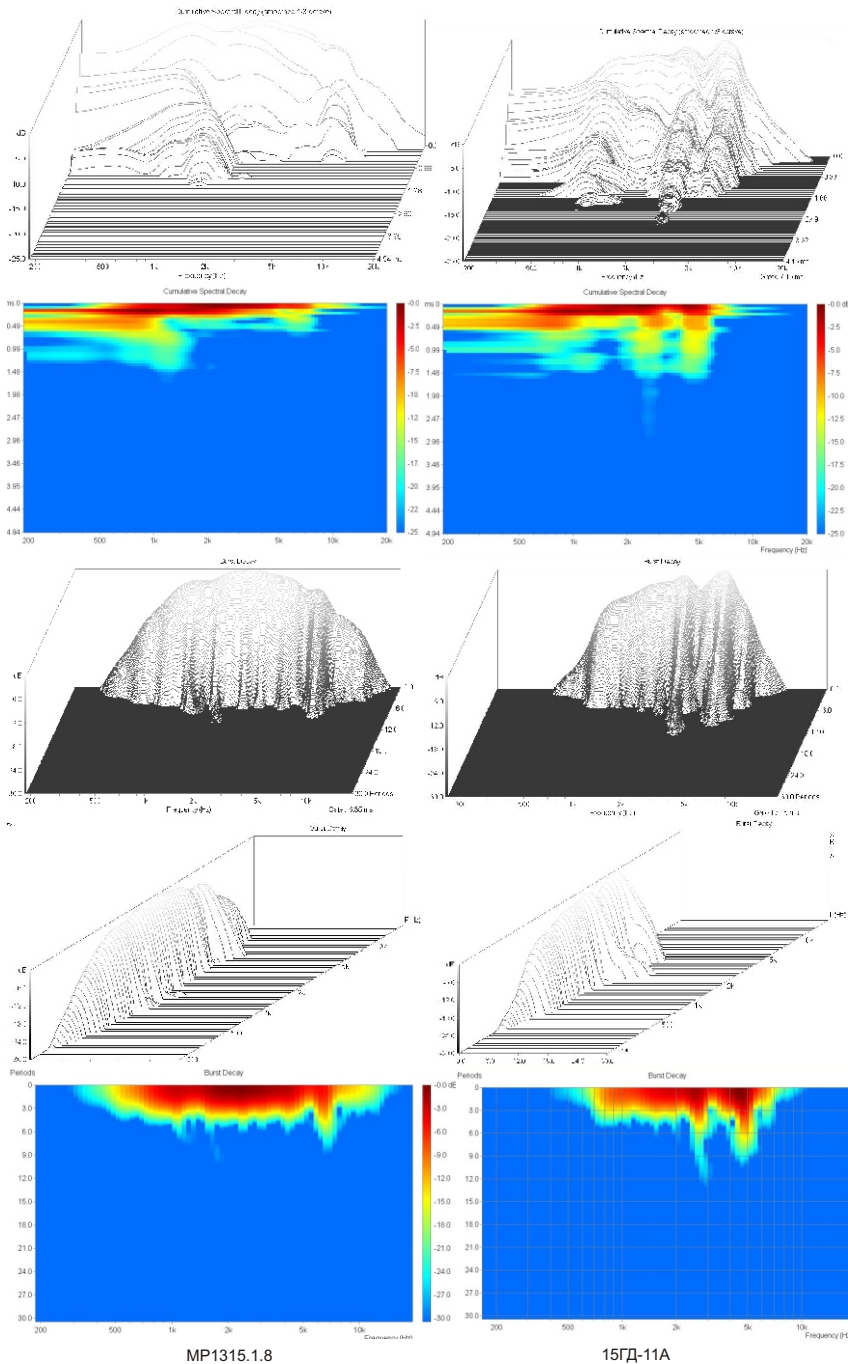

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ФИЛЬТРА





Тф. 8-484-2-72-80-88  
[www.asalab.net](http://www.asalab.net)  
[PUH@kaluga.ru](mailto:PUH@kaluga.ru)