

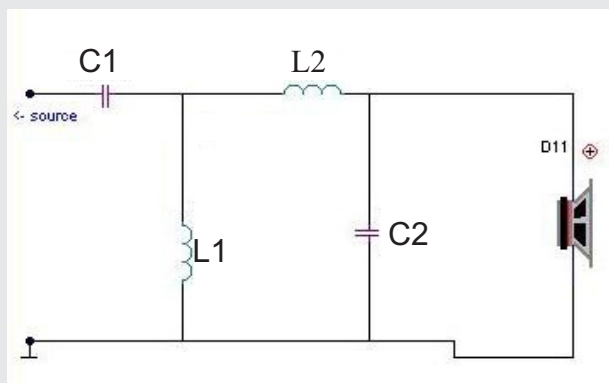
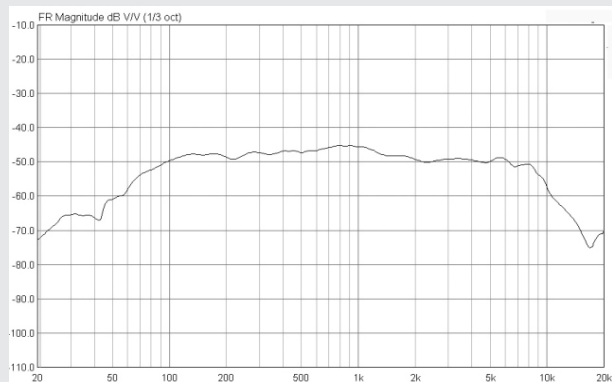


# MP1304.8


ГОЛОВКА ДИНАМИЧЕСКАЯ  
СРЕДНЕЧАСТОТНАЯ  
РЕКОМЕНДАЦИИ

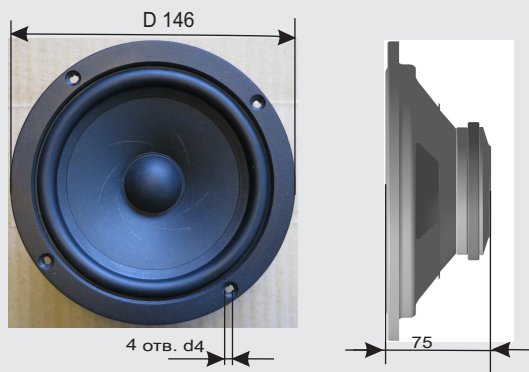

Полосовой фильтр 2- го порядка

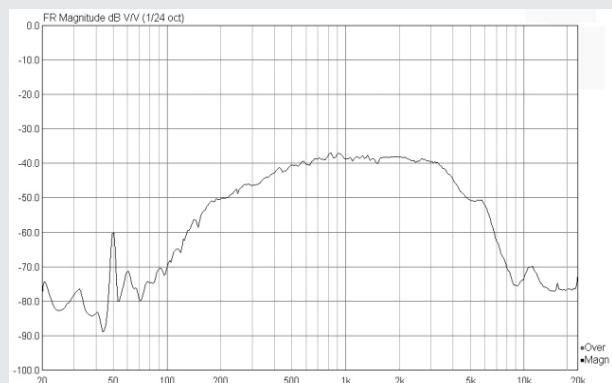

C1- 50 мкФ L1 - 2.4 мГн C2-10 мкФ L2 -0.68 мГн  
dF- 250-3500 Гц

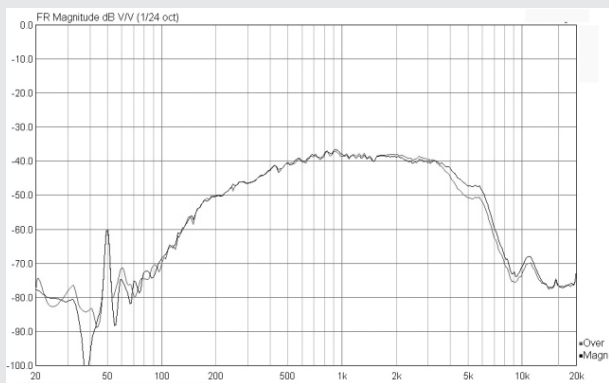


C1- 50 мкФ L1 - 2.4 мГн C2-6 мкФ L2 -0.58 мГн  
dF- 250-4500 Гц



C1- 50 мкФ L1 - 2.4 мГн C2-4,7 мкФ L2 -0.58 мГн  
dF- 250-6500 Гц

Рекомендуется закрытый ящик 1,5-2 литра  
с заполнением.



MP1304.8

**ACA**

Тф. 8-484-2-72-80-88  
[www.asalab.net](http://www.asalab.net)  
[info@asalab.net](mailto:info@asalab.net)