


T251.8+фильтр ВЧ



Условия измерения:
 Корпус Акустической системы - корпус S90.
 Незаглушенное помещение.
 Головка закреплена на лицевой поверхности ящика.
 Микрофон расположен на оси головки на расстоянии 600 мм. от верхней точки подвеса головки.
 Импульсный MLS метод измерения АЧХ.
 Сглаживание АЧХ в 1/6 октавных полосах.

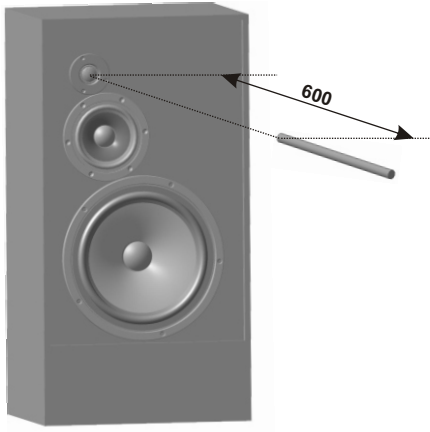

Важно: головка установлена в обнижение передней плоскости "заподлицо"



Данная измерения является справочным материалом ,показывающим возможности применения головки T251.8 в корпусе акустической системы типа S-90 и им подобным

